

WPC ADITEC

PÁNELES PARA INTERIOR Portofino 510

Aplicaciones: Casas de Habitación Sala, Cuarto Principal, Oficinas, Centros Comerciales, Hoteles



Pánels de 1220 x

DATOS TÉCNICOS

Accesorios	Utilizar solo accesorios y materiales como clips tornillos recomendados por escrito por Aditec
Ambiente	Amigable con ambiente certificacion FSC
Certificaciones	ISO, SGS, FSC, CE
Dimensiones	1220x05x2800mm
Diseño	Liso Los pánels están diseñados para ser colocados en paredes y cielos instalados por pegamento estructural
Fuego	Resistencia grado B segun norma EN13501
Garantia	Garantía 2 años. Se recomienda realizar las instlaciones con Aditec. La garantia no cubre defectos de instalacion sujeto a criterio de Aditec.
Insectos	Resistente a termitas e insectos
instalación	Los pánels pueden ser cortados con sierra apropiadamente para adaptarse al espacio requerido Se recomienda colocar los pánels de acuerdo a su diseño para mantener su acabado
Limpieza	Utilizar únicamente Agua, no usar químicos abrasivos y sustancias corrosivas no autorizadas
Materiales	45% PVC, 28% Madera, 27% Aditivos
pintura	No requiere pintura
Remates	Los remates y esquineros están disponibles en Aditec usar unicamente los recomendados por Aditec
Temperatura	Deben ser utilizados en temperaturas inferiores a 50 Grados y mayores a -10 grados
Uniones	con accesorios disponibles en Aditec
Uso	Interior únicamente, sin exposición al Sol ni zonas húmedas o calientes
Uso seguro	No contiene sustancias peligrosas

INSTALACIÓN



Mida las dimensiones de la pared:

Mida las dimensiones de la pared para determinar la ubicación de instalación y

Cantidad de paneles . Planifica la

distribución de los paneles de para garantizar la estética.

Corte los paneles de wpc:

Según los resultados de la medición, utilice una sierra eléctrica o sierra de mano para cortar los pánele

Asegure un corte suave y uniforme.

Aplique adhesivo a la parte posterior de los paneles:

Aplique adhesivo o pegamento uniformemente en la parte posterior de los paneles de chapa de madera. Tenga Tome en cuenta que algunos paneles de chapa de madera de WPC pueden tener un respaldo autoadhesivo.

Fije los paneles a la pared:

Pegue los paneles de wpc en la pared, asegurándose de que se adhieran firmemente a la superficie de la pared.




Utilice una ligera presión para garantizar una adhesión adecuada. Si es necesario, use una pistola de clavos o una pistola atornilladora para asegurar los paneles de wpc a la pared, generalmente en los bordes y esquinas.

Juntas de paneles de manijas:

Si hay varios paneles de wpc adyacentes, asegúrese de que estén bien unidos sin espacios. También puedes utilizar tiras de metal entre dos paneles adyacentes. Utilice protectores de esquinas o instalación biselada en las esquinas interiores y exteriores según sea necesario.

Instalación completa:

Después de la instalación, inspeccione para asegurarse de que esté recta y ordenada. Deje que los paneles de wpc se sequen y fijen de acuerdo con las instrucciones del adhesivo o pegamento.

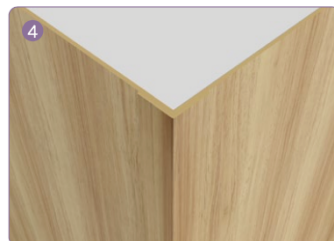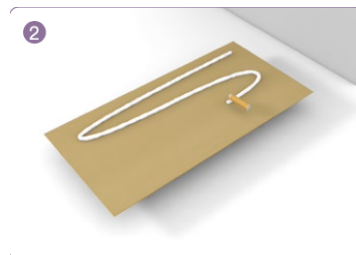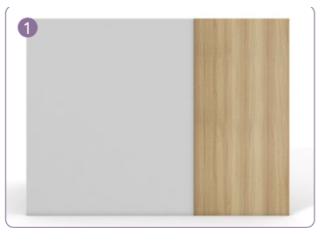

Garantía y mantenimiento

La garantía del producto es contra defectos de fabricación por 2 años. No cubre defectos por instalación, los elementos wpc no son estructurales, no deben llevar carga . La limpieza debe ser con agua y no otros productos inclusive con productos que sean corrosivos o concentrados. No debe estar expuesto a humedad ni a los rayos del Sol. La instalación debe ser realizada o supervisada por Aditec para validar la garantía.