

PÁNELES EXTERIORES MAYORCA 09



Aplicaciones: Fachadas Exteriores de Casas de Lujo
Oficinas, Centros Comerciales, Hoteles, Cielos



Páneles de 219x26x2900 mm

DATOS TÉCNICOS

Material	50% fibras de madera 38% polieileno de alta densidad 12% aditivos
Certificaciones	CE,FSC, SGS
Dimensiones	219X26X2900mm
Diseño	Acanalado con patrones arquitectónicos
Uniones	entrelazados mecánicamente macho - hembra
Accesorios	Esquineros y Remates disponibles en Aditec
Pintura	No requiere pintura
Temperatura	Deben ser utilizados para temperaturas inferiores a 50 Grados y mayores a -10 Grados
Uso	Exterior e interior para fachadas casas de habitacion, hoteles, oficinas centros comerciales
Bajo Mantenimiento	si
Resistente al agua	si
Resistente al moho	si
Limpieza	utilizar únicamente agua no usar químicos abrasivos y sustancias corrosivas no autorizadas
Capa protectora contra rayos UV	si
Estructura	Se debe colocar una estructura de soporte para los páneles con separaciones cada 30 cm ver seccion Instalación
Gravedad Especifica	1,31
Flameabilidad	Cumple resistencia al fuego con Grado B
Absorción al agua	0,36%
Densidad	1,33g/cm3


INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EXTERIOR



Primero, fije las vigas a un intervalo de 300 mm a la pared con tornillos de expansión. El espacio entre dos tornillos adyacentes debe ser de 500 mm.



Fije la primera pieza de tablero de revestimiento de pared en las vigas con tornillos de colores. Tenga en cuenta que los tornillos deben instalarse en la ranura de la lengüeta.

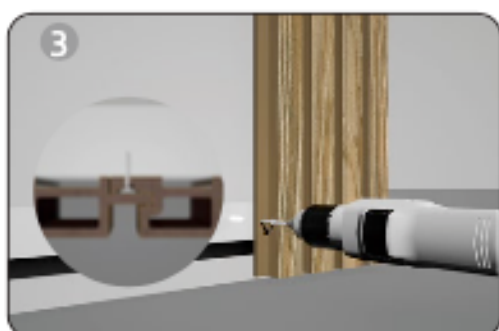

Asegure completamente la placa de revestimiento utilizando tornillos autopercutorantes para fijarla a las vigas. Los tornillos deben instalarse en la ranura del revestimiento.



Une la segunda pieza de tablero de revestimiento a la primera. Fijelo a las vigas con tornillos autopercutorantes.



Para terminar correctamente la esquina, las vigas deben estar enrasadas entre sí respectivamente y fijadas con tornillos.



Termine la instalación instalando el resto de la misma manera.